


図の気になるところをクリックすると、リンク先ページに飛びます！

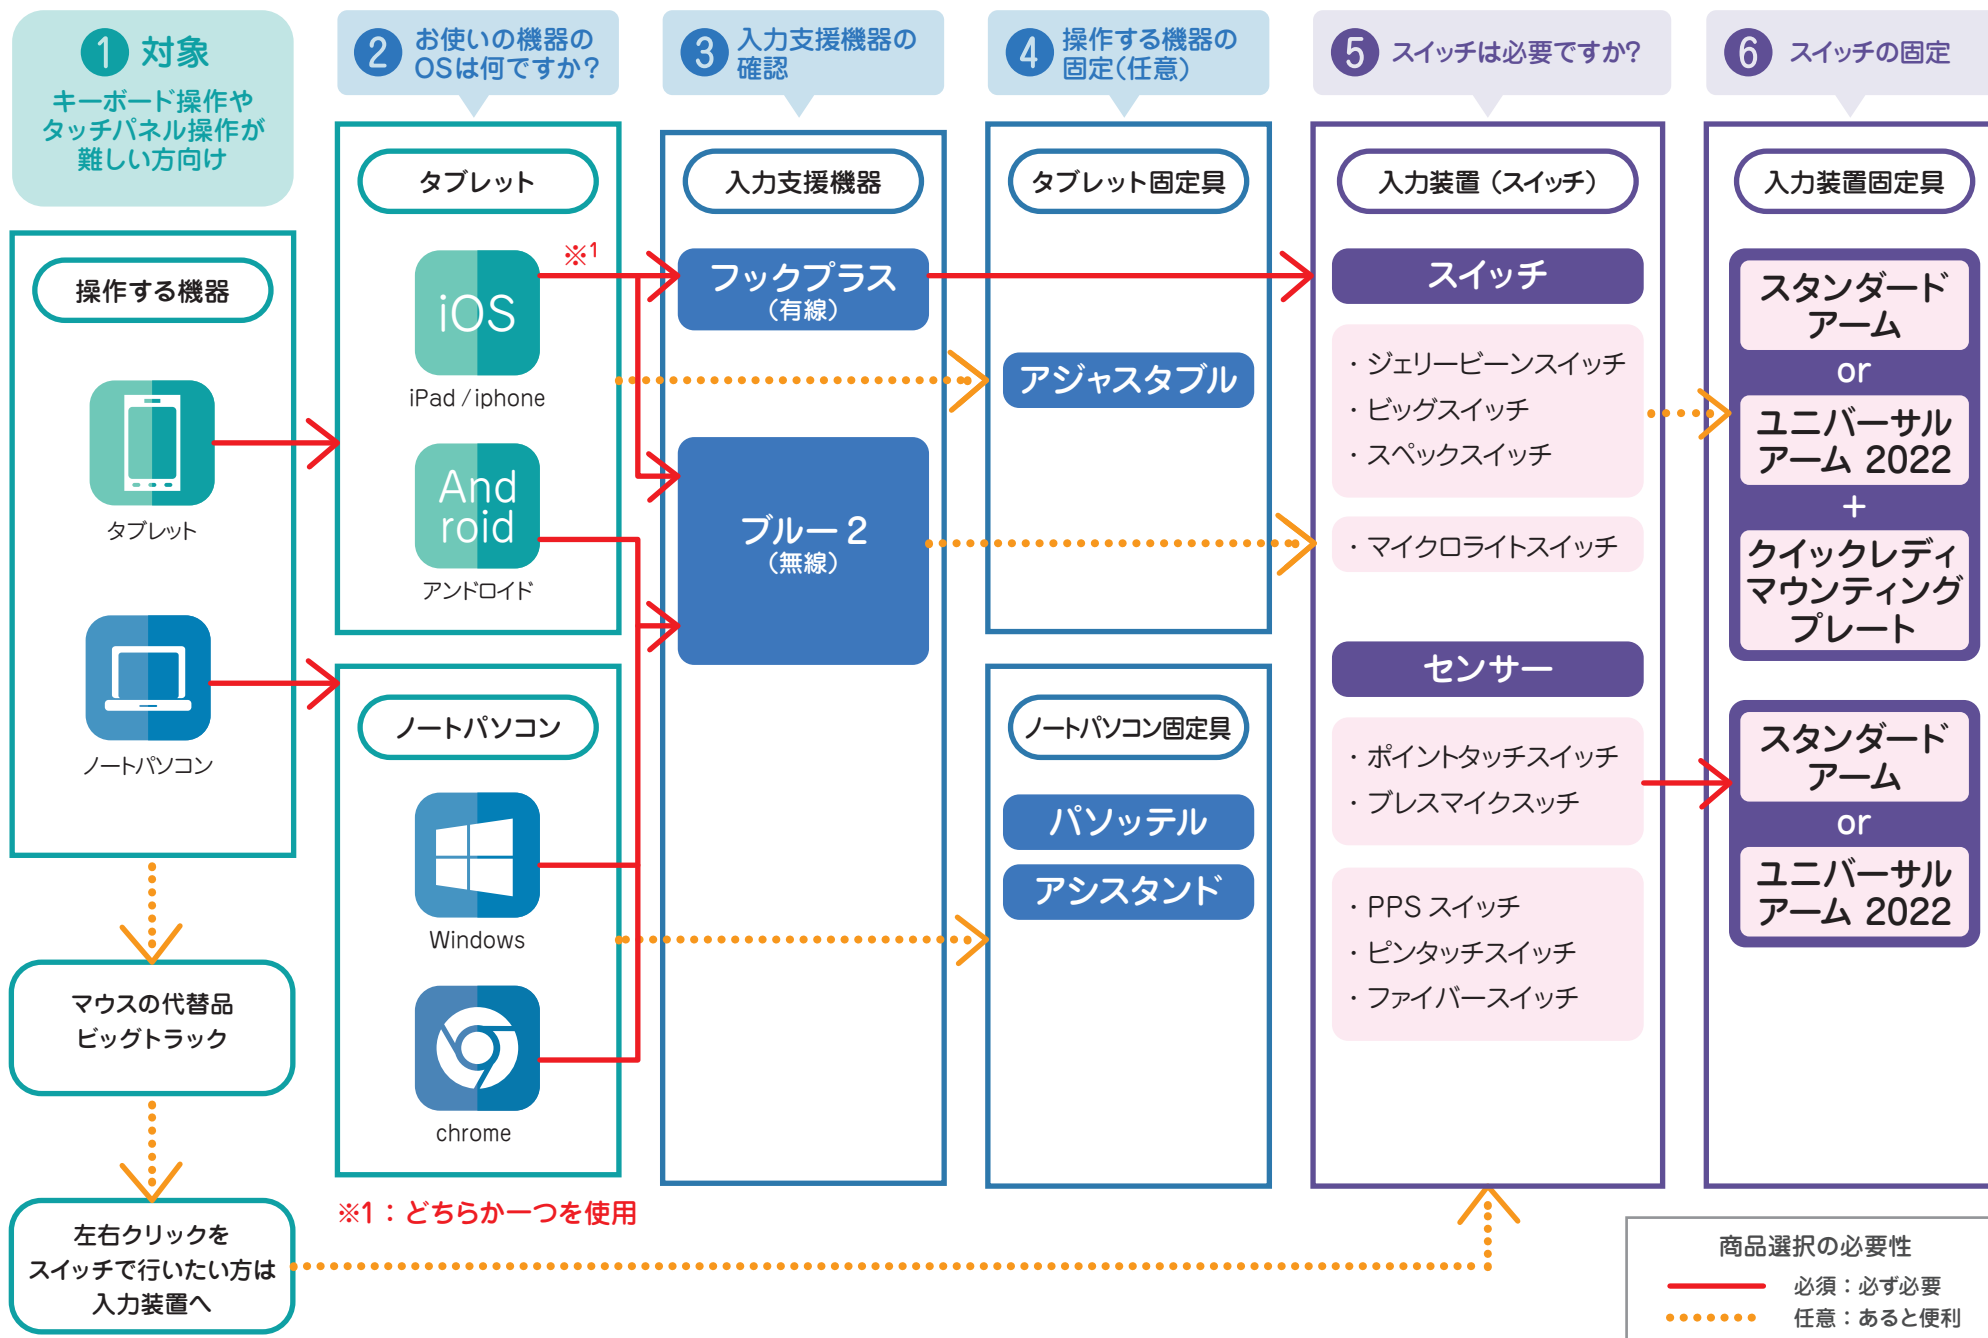

1 対象

キーボード操作や
タッチパネル操作が
難しい方向け

操作する機器



タブレット



ノートパソコン

マウスの代替品
ビッグトラック

左右クリックを
スイッチで行いたい方は
入力装置へ

2 お使いの機器の
OSは何ですか?

タブレット



iPad / iphone



アンドロイド

ノートパソコン



Windows



chrome

3 入力支援機器の
確認

入力支援機器

フックプラス
(有線)

ブルー 2
(無線)

4 操作する機器の
固定(任意)

タブレット固定具

アジャスタブル

ノートパソコン固定具

パソッテル

アシスタント

5 スイッチは必要ですか?

入力装置 (スイッチ)

スイッチ

- ・ジェリービーンスイッチ
- ・ビッグスイッチ
- ・スペックスイッチ

- ・マイクロライトスイッチ

センサー

- ・ポイントタッチスイッチ
- ・プレスマイクスッチ

- ・PPS スイッチ
- ・ピンタッチスイッチ
- ・ファイバースイッチ

6 スイッチの固定

入力装置固定具

スタンダード
アーム

or

ユニバーサル
アーム 2022

+

クイックレディ
マウンティング
プレート

スタンダード
アーム

or

ユニバーサル
アーム 2022

商品選択の必要性

- 必須: 必ず必要
- 任意: あると便利

※1: どちらか一つを使用